SAMSUNG

SR-61... SR-64..
SR-65... SR-67..
SR-69... SR-74..
ISTRUZIONI PER L'UTENTE

Registra il tuo prodotto su www.samsung.com/global/register

DA68-00611D REV(0.1)

CARATTERISTICHE

Cos'è il CICLO H.M. (High-efficiency Multi-evaporator, multievaporatore ad alta efficacia)?

- Un metodo di refrigerazione ad alta efficacia che adotta un refrigeratore e una ventola di refrigerazione indipendenti rispettivamente nello scomparto congelatore e nello scomparto frigorifero.
- Un nuovo metodo di refrigerazione che fornisce una funzione economica e potente di refrigerazione e aria refrigerante ad elevata umidità mediante un refrigeratore e una ventola di refrigerazione indipendenti.

Sistema di refrigerazione avvolgente

- La freschezza dipende dalla velocità di refrigerazione. Il sistema di refrigerazione avvolgente soffia aria fredda in ogni angolo, fornendo una potente refrigerazione.

Sportello nello sportello (opzionale)

- Grazie a questa caratteristica non è necessario aprire lo sportello principale. Inoltre, evitando l'apertura frequente di questo sportello consente di risparmiare molta energia.

DISPLAY A CONTROLLO ELETTRONICO (opzionale)

- I cibi possono essere raffreddati rapidamente selezionando l'apposita funzione di refrigerazione o congelamento rapido.

SOMMARIO

CARATTERISTICHE 1
AVVERTENZE/PRECAUZIONI PER LA SICUREZZA 2
INSTALLAZIONE DEL FRIGORIFERO/CONGELATORE 4
PREPARAZIONE DEL FRIGORIFERO/CONGELATORE 5
IMPOSTAZIONE DELLA TEMPERATURA (CONTROLLO MANUALE) 6
IMPOSTAZIONE DELLA TEMPERATURA (CONTROLLO ELETTRONICO) 7
CONSERVAZIONE DEI CIBI NEL FRIGORIFERO O NEL CONGELATORE 8
PRODUZIONE DEL GHIACCIO 9
SMONTAGGIO DEGLI ACCESSORI 10
SOSTITUZIONE DELLA LAMPADINA INTERNA 11
PROBLEMI E SOLUZIONI 12
PRECAUZIONI PER L'USO 13
VISTA DEL FRIGORIFERO/CONGELATORE 14

AVVERTENZE/PRECAUZIONI PER LA SICUREZZA

Per evitare qualsiasi rischio di lesioni personali, danneggiamento dei materiali o uso improprio dell'elettrodomestico, osservare le seguenti precauzioni per la sicurezza (dopo aver letto le presenti istruzioni per l'utente, conservarle al sicuro come riferimento futuro). Ricordarsi di consegnarle all'eventuale futuro proprietario.

Avvertenza — **Indica la presenza di un pericolo di morte o lesione grave.**	**Attenzione** — **Indica la presenza di un rischio di lesione personale o danni materiali.**

Avvertenza

Non collegare più elettrodomestici nelle stesse prese di corrente.

- Così facendo gli apparecchi potrebbero surriscaldarsi e si manifesterebbero rischi di incendio.

Tenere la spina del cavo di alimentazione lontana dalla parte posteriore del frigorifero/ congelatore.

- Il danneggiamento della spina potrebbe causare un incendio a causa del surriscaldamento.

Non spruzzare direttamente acqua all'interno o all'esterno del frigorifero/congelatore.

- Si presenterebbero rischi di incendio o scosse elettriche.

Non spruzzare gas infiammabile vicino al frigorifero/congelatore.

- Si presenterebbero rischi di esplosione o incendio.

Non piegare eccessivamente il cavo di alimentazione, né collocarvi sopra articoli pesanti. Si presenterebbero rischi di incendio. Se il cavo di alimentazione si danneggia, farlo sostituire immediatamente dall'azienda produttrice, da un suo addetto all'assistenza tecnica o comunque da personale qualificato.

Non inserire la spina del cavo di alimentazione con le mani bagnate.

- Si potrebbe ricevere una scossa elettrica.

Non collocare un contenitore pieno d'acqua sopra all'elettrodomestico.

- Se l'acqua si rovescia su una qualsiasi parte elettrica potrebbe verificarsi un incendio o si potrebbe ricevere una scossa elettrica.

Non installare il frigorifero/congelatore in un luogo umido, in cui potrebbe ricevere spruzzi d'acqua.

- Il cattivo isolamento delle parti elettriche potrebbe provocare scosse elettriche o incendi.

Non conservare sostanze volatili o infiammabili nel frigorifero.

- La conservazione di benzene, solvente, alcool, etere, gas GPL, o altre sostanze simili potrebbe causare un'esplosione.

Non smontare, riparare o alterare l'elettrodomestico.

- Potrebbe verificarsi un incendio o un funzionamento anomalo che causerebbe lesioni personali.

Prima di sostituire la lampadina interna del frigorifero, staccare la spina dalla presa elettrica.

- In caso contrario, si correrebbe il rischio di ricevere scosse elettriche.

Assicurarsi di predisporre il collegamento a terra per l'elettrodomestico.

- In caso contrario, si potrebbero provocare danni materiali e scosse elettriche.

Se si desidera disfarsi del frigorifero/congelatore, rimuovere prima lo sportello o i dispositivi di chiusura.

- Così facendo, è impossibile che un bambino rimanga accidentalmente chiuso dentro.

Avvertenza

- Assicurarsi che le fessure di ventilazione presenti nella struttura esterna e di sostegno non siano ostruite.
- Per accelerare la procedura di sbrinamento, non utilizzare dispositivi meccanici o di altro tipo, diversi da quelli consigliati dall'azienda produttrice.
- Non danneggiare il circuito di refrigerazione.
- Non utilizzare elettrodomestici elettrici all'interno del frigorifero/congelatore, a meno che non siano del tipo consigliato dall'azienda produttrice.

Attenzione

Non conservare troppi cibi nell'elettrodomestico.

- Quando si apre lo sportello, fare attenzione ed evitare che cadano all'esterno oggetti che potrebbero provocare lesioni personali o danni materiali.

Non mettere bottiglie o altro tipo di contenitore di vetro nel congelatore.

- Il contenitore potrebbe rompersi e causare lesioni personali.

Se la presa a muro si è allentata, non attaccare la spina del cavo di alimentazione.

- Questo potrebbe generare scosse elettriche o incendi.

Non staccare il cavo di alimentazione tirandolo troppo forte.

- Così facendo, un filo potrebbe staccarsi e causare un cortocircuito.

Non collocare oggetti sopra l'elettrodomestico.

- Quando si apre o chiude lo sportello, fare attenzione ed evitare che cadano oggetti che potrebbero provocare lesioni personali o danni materiali.

Non mettere nel frigorifero prodotti farmaceutici, materiale scientifico o prodotti sensibili alla temperatura.

- I prodotti che richiedono rigidi controlli della temperatura non vanno conservati in frigorifero.

Non lasciare che i bambini si dondolino sullo sportello.

Non toccare con le mani bagnate i contenitori e i cibi che si trovano all'interno del congelatore.

- La pelle delle mani potrebbe restare attaccata alla loro superficie.

Rimuovere i corpi estranei dai poli della spina del cavo di alimentazione.

- In caso contrario, si correrebbe il rischio di incendio.

Non introdurre la mano nell'area sottostante al frigorifero.

- Gli spigoli appuntiti possono provocare lesioni personali.

Dopo aver staccato la spina dell'elettrodomestico, aspettare almeno cinque minuti prima di riattaccarla alla presa a muro.

- Il funzionamento anormale del congelatore potrebbe causare danni materiali.

Se l'elettrodomestico non verrà utilizzato per un lungo periodo di tempo, staccare la spina del cavo di alimentazione.

- Il deterioramento del materiale isolante potrebbe far sviluppare un incendio.

Non lasciare che i bambini tocchino o giochino con il pannello di controllo posto sul lato anteriore dell'elettrodomestico.

- Non lasciare che i bambini giochino con questo elettrodomestico.
- Le riparazioni e la manutenzione dell'elettrodomestico vanno effettuate solo da un tecnico qualificato. Le riparazioni scorrettamente eseguite da personale non qualificato costituiscono una potenziale fonte di pericolo che potrebbe avere gravi conseguenze per l'utente dell'elettrodomestico.
- Non prendere mai dal congelatore e mettere direttamente in bocca cubetti di ghiaccio o ghiaccioli gelato. (La bassa temperatura potrebbe provocare "scottature da congelatore".)

INSTALLAZIONE DEL FRIGORIFERO/CONGELATORE

1 **Lasciare uno spazio adeguato e installare il frigorifero/congelatore su una superficie stabile e piana.**
- Se l'elettrodomestico non è a livello, potrebbero manifestarsi rumori insoliti e uno scarso raffreddamento.
- Aspettare almeno un'ora prima di collegare l'elettrodomestico alla presa di alimentazione.

2 **Pulire il frigorifero/congelatore.**
- Pulire l'elettrodomestico internamente ed esternamente con un panno bagnato.

3 **Collegare il frigorifero/congelatore a una presa a muro utilizzata esclusivamente per l'elettrodomestico.**
- L'elettrodomestico va collegato a terra correttamente.

4 **Mettere i cibi nel frigorifero/congelatore.**
- Si consiglia di aspettare che l'elettrodomestico si raffreddi per 2-3 ore prima di metterci dentro dei cibi.

Avvertenza

Uso di una presa collegata a terra esclusivamente per l'elettrodomestico:
- Se si sta utilizzando una presa munita di un terminale di terra, non è necessario un collegamento a terra distinto.

Uso di una presa non collegata a terra:
- Attaccare il "filo di collegamento a terra" alla lastra di rame e infilzarlo al suolo a una profondità di almeno 25 cm.

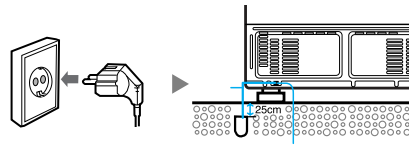

LIVELLAMENTO

Se il lato anteriore dell'elettrodomestico è leggermente più alto di quello posteriore, lo sportello può essere aperto e chiuso più facilmente.

1 **L'elettrodomestico si inclina verso sinistra.**
Girare il piedino regolabile sinistro nella direzione della freccia fino a quando l'elettrodomestico è a livello.

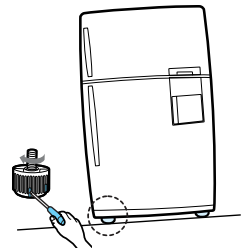

2 **L'elettrodomestico si inclina verso destra.**
Girare il piedino regolabile destro nella direzione della freccia fino a quando l'elettrodomestico è a livello.

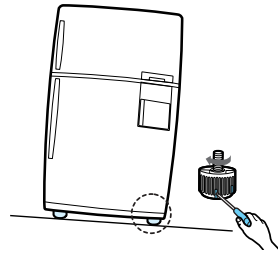

PREPARAZIONE DEL FRIGORIFERO/CONGELATORE

Per preparare l'elettrodomestico all'uso e controllare che funzioni correttamente, procedere come segue.

1 Installare nelle posizioni corrette tutti gli scaffali e gli scomparti rimossi durante il trasporto.

2 Pulire il frigorifero/congelatore e gli accessori per rimuovere l'eventuale polvere accumulatasi durante l'imballaggio e il trasporto.

3 La lampadina interna dovrebbe accendersi automaticamente all'apertura del frigorifero.

4 Impostare il controllo della temperatura sul valore minimo e lasciare in funzione il frigorifero per un'ora. Il congelatore dovrebbe raffreddarsi leggermente e il motore dovrebbe entrare in funzione gradualmente, con un piccolo ronzio, senza fare rumore.
Il frigorifero/congelatore è azionato da un compressore che "si accende e si spegne" per mantenere la temperatura interna. Quando il compressore è nuovo, è necessario un periodo di rodaggio di almeno cinque mesi. Durante questo periodo, potrebbe risultare leggermente rumoroso. Questo è normale e non è indice di un guasto.

5 Mettere cibi all'interno del frigorifero solo quando la temperatura è sufficientemente bassa. Dopo l'accensione, il frigorifero impiega qualche ora a raggiungere la temperatura ottimale.

Se l'elettrodomestico non funziona correttamente, controllare l'alimentazione elettrica.

IMPOSTAZIONE DELLA TEMPERATURA (CONTROLLO MANUALE)

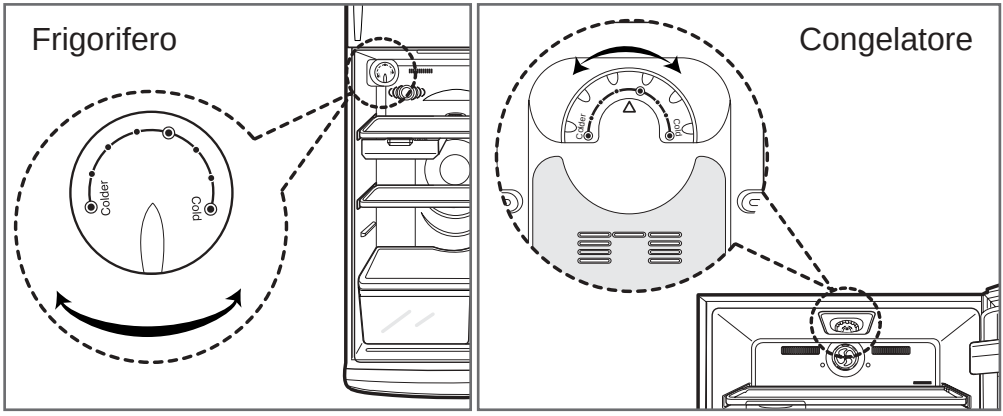

Quando si imposta la temperatuura del frigorifero/congelatore, è necessario tenere presenti i seguenti fattori:

- ***La quantità di cibi da conservare***
- ***La temperatura della stanza in cui viene collocato il frigorifero/congelatore***

Per conservare...	**Impostare la temperatura su...**
Una quantità elevata di cibi	Colder
Una quantità media di cibi	Tra Colder e Cold
Una quantità ridotta di cibi	Cold

A seconda della temperatura ambiente, potrebbe essere necessario aumentare o ridurre leggermente la temperatura del frigorifero. Se la temperatura è molto bassa, impostare la temperatura del frigorifero su Cold.

IMPOSTAZIONE DELLA TEMPERATURA (CONTROLLO ELETTRONICO)

Congelazione rapida:
Nel caso in cui desideriate congelare velocemente alimenti o surgelati, premere il bottone Quick.

Notte:
Il motore (il compressore e la ventola del motore) non lavora durante tutto il periodo di tempo in cui la temperatura della cella congelante/refrigerante è inferiore rispetto alla temperatura selezionata. Nel caso in cui la temperatura del freezer/refrigeratore raggiunge un certo livello la funzione risparmio Notte si disattiva e la temperatura ritorna al livello selezionato precedentemente.

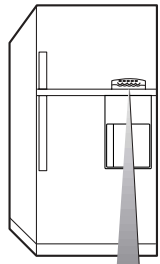

Refrigerazione rapida:
Nel caso in cui desideriate refrigerare velocemente i vostri alimenti, premere il bottone Quick.

Funzione economica:
Funzione di risparmio energia.
La temperatura della cella congelante/refrigerante si alza leggermente.
Nel caso in cui si voglia attivare la funzione risparmio energia durante il processo di congelazione/refrigerazione rapida, attendere fino al completamento del processo.



Premere ripetutamente QUICK/NIGHT per selezionare l'impostazione desiderata.
Ogni volta che si preme il pulsante, l'impostazione cambia nel modo seguente:



Premere ripetutamente QUICK/ECONOMICS per selezionare l'impostazione desiderata.
Ogni volta che si preme il pulsante, l'impostazione cambia nel modo seguente:

Pulsante di controllo della temperatura dello scomparto congelatore

Consente di regolare la temperatura nello scomparto congelatore. Ogni volta che si preme il pulsante, viene selezionata la sequenza COOL ➔ COOL MID ➔ MID ➔ MID COOLER ➔ COOLER.

Pulsante di controllo della temperatura dello scomparto frigorifero

Consente di regolare la temperatura nello scomparto frigorifero. Ogni volta che si preme il pulsante, viene selezionata la sequenza COOL ➔ COOL MID ➔ MID ➔ MID COOLER ➔ COOLER.

Nota : Dopo che il processo di congelazione(o refrigerazione) rapida viene completata, la temperatura ritorna automaticamente al livello selezionato precedentemente l'attivazione della funzione di congelazione/ (o refrigerazione) rapida.

CONSERVAZIONE DEI CIBI NEL FRIGORIFERO O NEL CONGELATORE

1 **Scomparto speciale freddo ad elevata umidità (scomparto raffreddato)**



- Usare questo scomparto per i cibi da conservare in ambienti più freddi dello scomparto frigorifero.

❊ Conservare la carne o il pesce nello scomparto congelatore per la lunga conservazione.

2 **Ripiano di vetro rinforzato**



- I recipienti dei cibi per contorni o altri cibi refrigerati vanno messi ad una distanza adeguata gli uni dagli altri.

❊ Il ripiano dello scomparto frigorifero è in vetro rinforzato e pertanto non si rompe neanche in caso di caduta, il che lo rende estremamente sicuro.

3 **Contenitore per le uova**



- Riporre le uova nell'apposito contenitore.

4 **Balconcino multiuso**

- Utilizzare questo balconcino per conservare burro, latte, yogurt in piccoli contenitori o bevande.

5 **Balconcino per le bevande**

- Il balconcino inferiore è destinato a birre, confezioni di latte da 1.000 ml e succhi di frutta, mentre il balconcino superiore alle bottiglie di acqua da 1,5 l o alle caraffe di acqua.

Balconcino superiore

Balconcino inferiore

6 **Scomparto verdure a umidità ultraelevata**

- Lo scomparto verdure a umidità ultraelevata con struttura a rotaia fornisce un metodo di refrigerazione indiretto a ciclo chiuso che impedisce all'aria refrigerante di toccare direttamente i cibi in modo che quelli ad elevato contenuto di umidità possano venire conservati molto a lungo.
- Grazie alle suddivisioni interne, la frutta e la verdura possono venire conservate separatamente.

Nota L'apertura frequente dello sportello del frigorifero potrebbe provocare la formazione di condensa al suo interno.

PRODUZIONE DEL GHIACCIO

1 **Versare acqua nella vaschetta di produzione di cubetti di ghiaccio.**

- Riempire d'acqua la vaschetta fino a circa l'80%.

2 **Collocare la vaschetta di produzione di cubetti di ghiaccio nel cassetto superiore del congelatore.**

3 **Per estrarre i cubetti di ghiaccio:**

- Torcere leggermente la vaschetta di produzione di cubetti di ghiaccio.

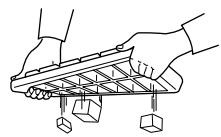

Avvertenza

Pericolo di esplosione

- Le parti più fredde del frigorifero sono il pannello posteriore e il ripiano più basso. Questi sono i posti migliori per conservare i cibi delicati.
- Le bottiglie di vetro contenenti liquidi soggetti a congelamento non vanno mai conservate nel congelatore, in quanto il vetro si romperebbe in seguito al congelamento del contenuto.

SMONTAGGIO DEGLI ACCESSORI

Ripiano dello scomparto congelatore

• Prima di tutto, estrarre la vaschetta del ghiaccio, quindi sollevare la parte anteriore del ripiano dello scomparto congelatore e tirarla in avanti.

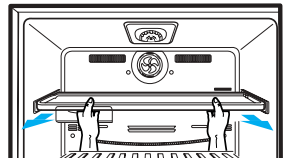

Scomparto speciale freddo ad elevata umidità

• Estrarlo tirando nella direzione della freccia.

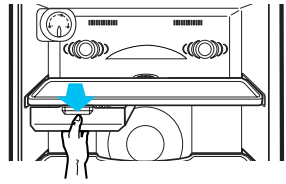

Coperchio e contenitore dello scomparto verdure

• Sollevare il coperchio dello scomparto verdure ed estrarlo tirandolo in avanti.

• Sollevare ed estrarre il contenitore delle verdure dopo aver tirato in avanti la parte centrale.

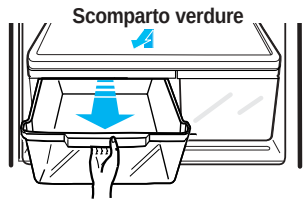

Deodorante catalizzatore a bassa temperatura

• Dopo aver tirato avanti lo scomparto speciale freddo ad elevata umidità, estrarlo tenendo premuta la parte finale del davanzale sul deodorante catalizzatore a bassa temperatura.

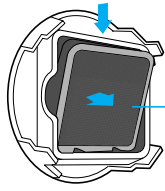

Balconcino per le bevande

• Sollevare ed estrarre il balconcino per le bevande.

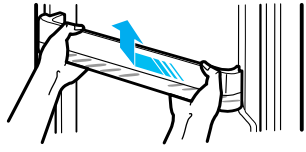

CONTENITORE PER LE UOVA

• Tirare in avanti agendo sul punto di demarcazione del balconcino dello sportello.

• Estrarre il contenitore tirando nella direzione della freccia.

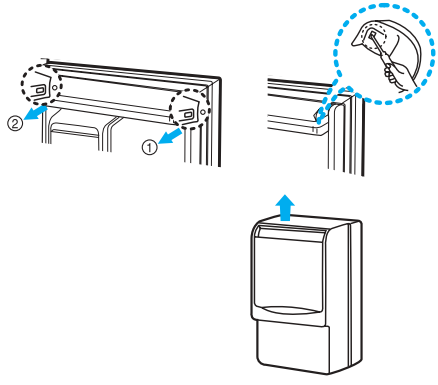

SOSTITUZIONE DELLA LAMPADINA INTERNA

Prima di tutto, staccare la spina dalla presa di corrente.

Lampadina interna dello scomparto congelatore

• Rimuovere il coperchio della lampadina interna servendosi di un cacciavite a croce ⊕, estrarre la lampadina e sostituirla. Quindi richiudere inserendo prima la parte anteriore e poi quella posteriore del coperchio nella scanalatura.

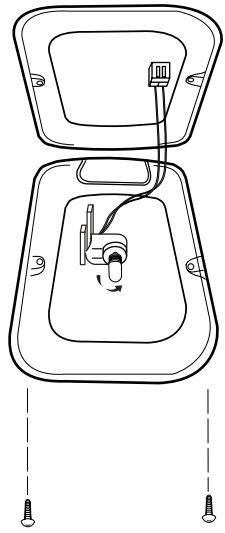

Lampadina interna dello scomparto frigorifero

1. Svitare il dado fisso e smontare la lampadina inserendo il cacciavite nei due fori posteriori del coperchio della ⊕ lampadina intera ed esercitandovi sopra una certa pressione.

2. Girare la lampadina interna per estrarla e sostituirla con una nuova.

3. Dopo aver inserito la parte anteriore del coperchio della lampadina interna, inserire la parte posteriore e quindi fissarla con la vite.
   ❋ In caso di difficoltà nel sostituire e acquistare le parti di ricambio, rivolgersi al centro di assistenza Samsung Electronics più vicino.



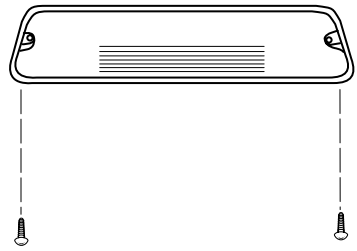

PROBLEMI E SOLUZIONI

L'elettrodomestico non funziona oppure la temperatura è troppo elevata

- Controllare che la spina del cavo di alimentazione sia collegata correttamente.
- Il termostato del frigorifero/congelatore è impostato correttamente?
- Il sole batte sull'elettrodomestico oppure ci sono fonti di calore nelle vicinanze?
- La parte posteriore dell'elettrodomestico è troppo vicina al muro?

I cibi nel frigorifero vengono congelati

- Il termostato del frigorifero è impostato sulla temperatura più fredda?
- La temperatura ambiente è troppo bassa?
- Nel frigorifero sono stati riposti cibi con un elevato contenuto di acqua?

Si sentono rumori insoliti

- Controllare che l'elettrodomestico sia installato su un pavimento stabile e piano.
- La parte posteriore dell'elettrodomestico è troppo vicina al muro?
- Degli oggetti sono caduti dietro o sotto l'elettrodomestico?
- Il rumore proviene dal compressore nell'elettrodomestico?
- All'interno dell'elettrodomestico si sente un ticchettio, ma questo è normale. Questo rumore viene emesso quando i vari accessori si contraggono o si espandono.

Gli angoli anteriori e i lati dell'elettrodomestico sono caldi e inizia a formarsi condensa

- Negli angoli anteriori dell'elettrodomestico sono installati dei tubi a prova di calore per evitare il formarsi di condensa. Quando la temperatura ambiente aumenta, questo sistema potrebbe risultare poco efficace. Tuttavia, non si tratta di una condizione anomala.
- Con condizioni atmosferiche molto umide, sulla superficie esterna dell'elettrodomestico potrebbe formarsi condensa quando l'umidità presente nell'aria entra a contatto con la superficie fredda dell'elettrodomestico.

All'interno dell'elettrodomestico si sente un gorgoglio di liquidi

- Si tratta del refrigerante, che si raffredda all'interno dell'elettrodomestico.

All'interno dell'elettrodomestico si forma cattivo odore

- I cibi non sono stati incartati.
- Se c'è cattivo odore, pulire il deodorante catalizzatore a bassa temperatura.
- Prima di riporre i cibi, coprirli e pulire il canale di entrata di aria fredda.

Sulle pareti dell'elettrodomestico si forma uno strato di brina

- Il canale di uscita di aria fredda dell'apparecchio è collegato?
- Per migliorare la ventilazione, distribuire i cibi il più possibile.
- Lo sportello è chiuso completamente?

Si forma condensa sulla parete interna dell'elettrodomestico e attorno alle verdure

- I cibi con un elevato contenuto di acqua vengono riposti senza essere coperti oppure lo sportello è rimasto aperto per un lungo periodo.
- Conservare i cibi all'interno di contenitori muniti di coperchio o chiusi.

PRECAUZIONI PER L'USO

Conservare i cibi con un elevato contenuto di acqua nella parte anteriore dei ripiani del frigorifero.

Prima di riporre i cibi caldi nell'elettrodomestico, lasciare che si raffreddino.

- Mettendo nell'elettrodomestico cibi già freddi, si risparmia energia elettrica e si migliora la refrigerazione.

Suggerimenti per il risparmio di energia elettrica

- Installare l'elettrodomestico in un locale fresco e asciutto, con un'adeguata ventilazione.
  Assicurarsi che non sia esposto alla luce solare diretta e non collocarlo mai vicino a una fonte di calore diretta (radiatore, ad esempio).
- Non bloccare mai le aperture di sfogo o le griglie presenti sull'elettrodomestico.
- Prima di mettere cibi caldi all'interno dell'elettrodomestico, lasciarli raffreddare.
- Mettere a scongelare nel frigorifero i cibi congelati.
  In tal modo, sarà possibile utilizzare le basse temperature dei prodotti congelati per raffreddare i cibi nel frigorifero.
- Quando si forma ghiaccio, sbrinare il congelatore. La presenza di uno strato spesso di ghiaccio impedisce il trasferimento del freddo ai prodotti congelati, facendo aumentare in tal modo i consumi elettrici.
- Non tenere aperto lo sportello troppo a lungo quando si ripongono o tolgono cibi.
  Minore è il tempo durante il quale lo sportello resta aperto, meno ghiaccio si formerà nel congelatore.
- Quando si congelano i cibi o li si ripongono nel congelatore, collocarli direttamente sugli appositi elementi nel contenitore superiore.

VISTA DEL FRIGORIFERO/CONGELATORE

Modello base

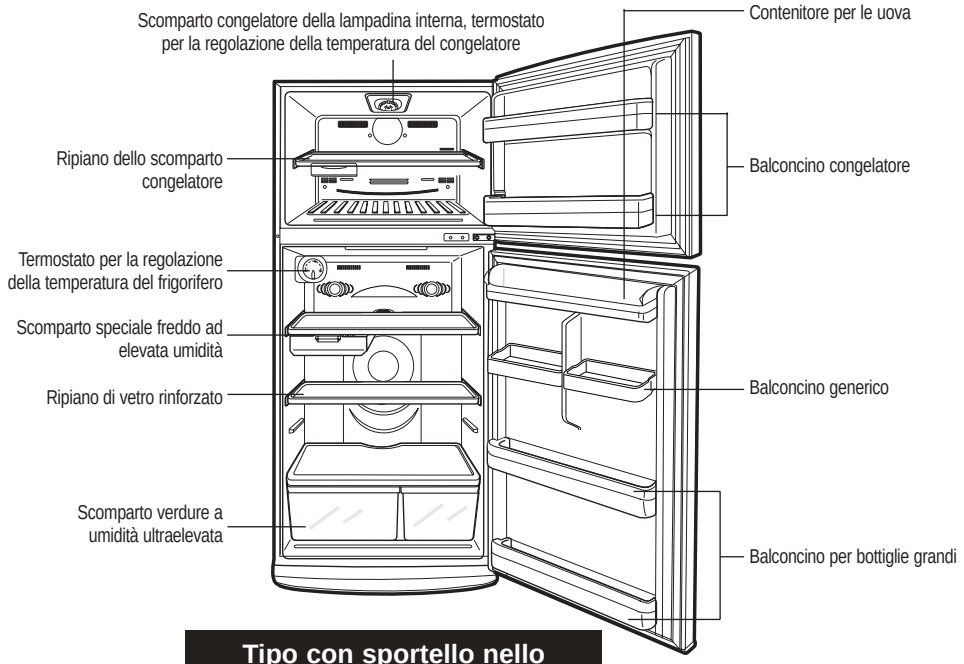
Scomparto congelatore della lampadina interna, termostato per la regolazione della temperatura del congelatore
Contenitore per le uova
Ripiano dello scomparto congelatore
Balconcino congelatore
Termostato per la regolazione della temperatura del frigorifero
Scomparto speciale freddo ad elevata umidità
Ripiano di vetro rinforzato
Balconcino generico
Scomparto verdure a umidità ultraelevata
Balconcino per bottiglie grandi

Tipo con sportello nello sportello (controllo elettronico)

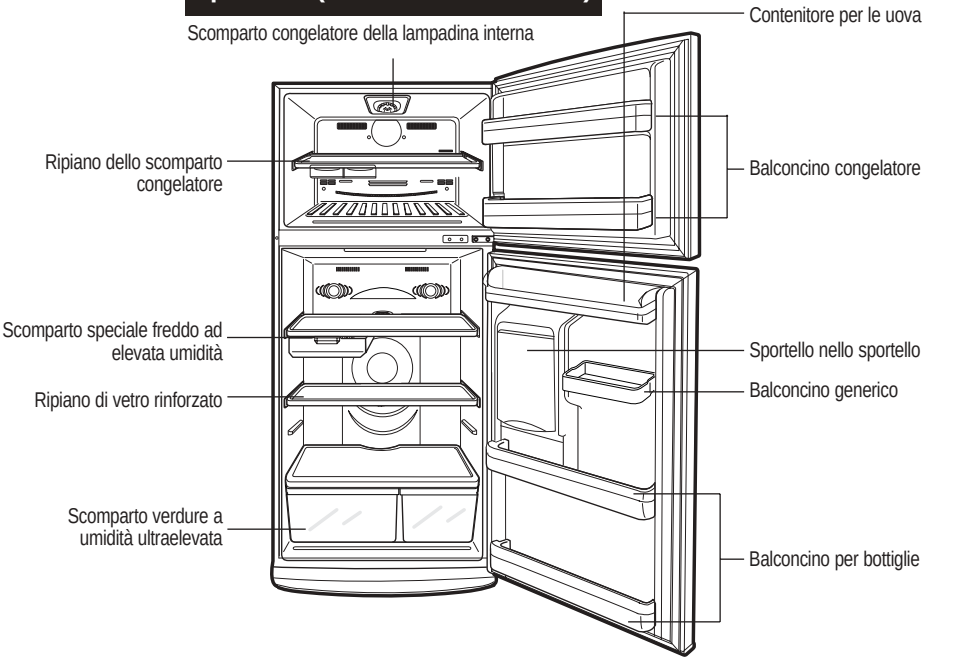

Italiano

Corretto smaltimento del prodotto (rifiuti elettrici ed elettronici)

(Applicabile in i paesi dell'Unione Europea e in quelli con sistema di raccolta differenziata)

Il marchio riportato sul prodotto o sulla sua documentazione indica che il prodotto non deve essere smaltito con altri rifiuti domestici al termine del ciclo di vita. Per evitare eventuali danni all'ambiente o alla salute causati dall'inopportuno smaltimento dei rifiuti, si invita l'utente a separare questo prodotto da altri tipi di rifiuti e di riciclarlo in maniera responsabile per favorire il riutilizzo sostenibile delle risorse materiali.

Gli utenti domestici sono invitati a contattare il rivenditore presso il quale è stato acquistato il prodotto o l'ufficio locale preposto per tutte le informazioni relative alla raccolta differenziata e al riciclaggio per questo tipo di prodotto.

Gli utenti aziendali sono invitati a contattare il proprio fornitore e verificare i termini e le condizioni del contratto di acquisto. Questo prodotto non deve essere smaltito unitamente ad altri rifiuti commerciali.

SAMSUNG